

Stručný návod - CenteroHome - Aplikace CENTEROHOME

CenteroHome je brána (hardwarové zařízení), jehož pomocí jsou přijímače elero a rovněž vybrané výrobky třetích stran ovládány a řízeny pomocí aplikací pro iOS nebo Android.

Aplikace **CenteroConnect** je určena pro odborné partnery elero. Pomocí této aplikace se zprovozní brána a provádí se s ní programování přijímačů elero, nebo třetích stran.

Aplikace **CenteroHome** je určena pro koncové uživatele. Tato aplikace se zaměřuje na pohodlnou obsluhu s vyobrazením scén a úkolů na tabletu a chytrém telefonu. Navíc je jejím prostřednictvím možné do brány naprogramovat cizí výrobky i další výrobky elero, které nebyly pomocí aplikace CenteroConnect naprogramovány při první instalaci. Nakonec aplikace ve funkci dálkového ovládání umožňuje obsluhu po celém světě. V tomto stručném návodu jsou popsány nejdůležitější funkce aplikace CenteroHome. Přitom prosím vezměte na vědomí, že rozsah funkcí je možné popsat pouze stručně a na několika málo příkladech. Ovšem aplikace je přehledná a mnoho funkcí se ovládá intuitivně. Na všech vyobrazeních je znázorněn chytrý telefon s iOS. Používáte-li tablet s iOS nebo aplikaci pro Android, mohou se vyobrazení mírně lišit.

Stručný popis nejdůležitějších funkcí

Jakmile si aplikaci **CenteroHome** stáhnete z obchodu (iOS nebo Android) a spustíte ji, spojí se nejprve s aplikací brána a - pokud odborný podnik provede pomocí aplikace CenteroConnect nastavení - načte se přednastavená konfigurace. Pak se pomocí aplikace CenteroHome brána připojí do domácí sítě koncového uživatele. V případě potřeby se do stávající konfigurace začlení další výrobky elero i cizí výrobky. Nakonec následuje přizpůsobení scén a úkolů požadavkům koncového uživatele. Text nápovědy naleznete na www.elero.de/onlinehilfe. Vyskytne-li se při instalaci chyba, spustíte bránu znovu a přitom ji resetujete (viz resetování brány).

Obsah

<i>Instalace aplikace a brány</i>	<i>Vytvoření scén, úkolů a výstrah</i>	
Stažení aplikace z obchodu	2 Spuštění/zastavení úkolu	22
Nastavení aplikace a brány	2 Nastavení výstrahy (úkolů)	23
Připojení brány do domácí sítě	2-4 Výstraha (úkol) - změna PIN	23
Popis úvodní obrazovky a uživatelského rozhraní	5 Odložené spuštění výstrahy (úkolů)	24
Aktualizace firmwaru brány	6 Spuštění/zastavení výstrahy (úkolů)	24
 <i>Přidání místností a zařízení Uložení oblíbených</i>	 <i>Nastavení cloudu, zadávání hesel</i>	
Přidání místností	7 Registrace účtu pro používání cloudu	25
Přidání výrobků elero	8-9 Brána - uložení hesla	26
Programování poloh větrání, otáčení, napnutí látky,	10 Uložení uživatelského hesla	27
Přidání cizích výrobků	11-12 Registrace účtu pro používání cloudu	
Uložení oblíbených	13 Záloha nastavení (Backup)	
 <i>Obsluha a ovládání</i>	Uložení nastavení na cloud	28
Obsluha výrobků	Nahrání nastavení z cloudu	29
Obsluha mimo domácí síť (dálkový režim)	14	
Časová prodleva (žádné spojení s bránou)	15 Resetování brány/aplikace	
 <i>Scény. Vytvoření úkolů a výstrah</i>	16 Resetování brány	30
Vytvoření scén	Resetování aplikace	31
Provedení scén	17-18 Různé	
Vytvoření úkolu s push notifikací / e-mailem nebo bez nich	18 Všeobecné pokyny	32
	19-21 Struktura menu	33

Stažení aplikace z obchodu



- Aplikaci **CenteroHome** si z obchodu stáhněte do svého tabletu nebo chytrého telefonu.
- Spusťte aplikaci.



Nastavení aplikace a brány (volba nastavení)




- Jestliže odborný partner pomocí aplikace „CenteroConnect“ neprovedl **žádné** nastavení, nahrajte [novou bránu].
- Jestliže odborný partner pomocí aplikace „CenteroConnect“ provedl nastavení, nahrajte [přednastavenou bránu].
- Pokud již máte uložené nastavení na cloudu, vyberte [nahrát nastavení].



- Vyberte barvu pozadí aplikace.

Připojení brány do domácí sítě

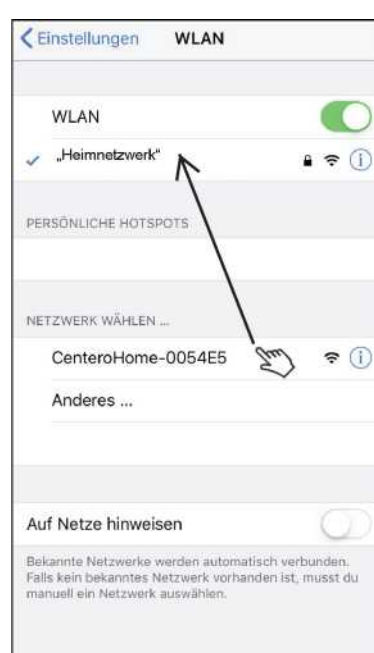

- Změňte nastavení svého tabletu nebo mobilního telefonu a v [Centero-XXXXXX] změňte připojení WLAN.



Připojení brány do domácí sítě (pokračování)



- Zkontrolujte, že je vidět symbol WLAN. Navázání spojení může trvat až 1 minutu.
- Vraťte se do aplikace.



- Připojte bránu pomocí [Hledat bránu] k tabletu nebo chytrému telefonu a pokračujte stisknutím [Další].

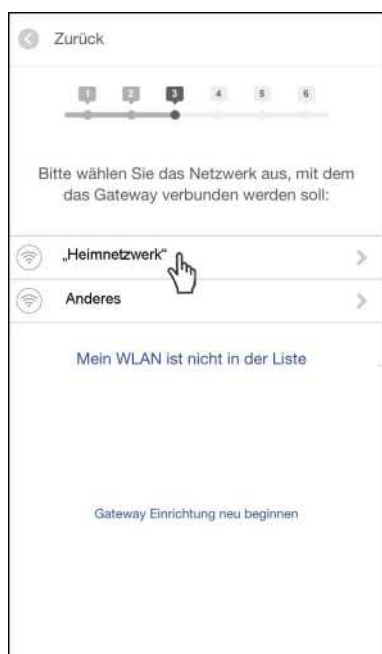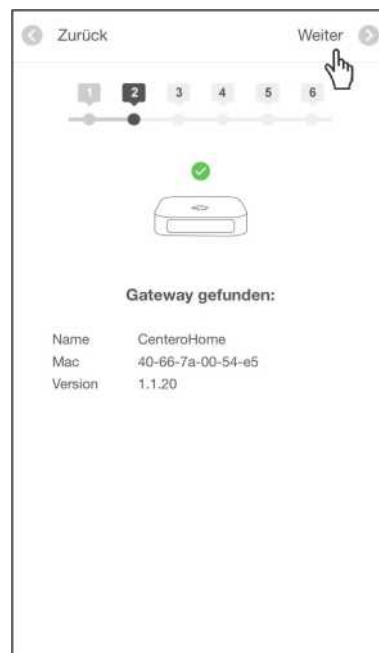

- V seznamu routerů najdete svou domácí síť, k níž připojíte bránu.



- Zadejte heslo svého routeru a pokračujte stisknutím [Připojení pomocí WLAN].




- Připojte chytrý telefon nebo tablet k WLAN domácí sítě.
- Počkejte, až kontrolka LED na bráně přestane blikat.

Připojení brány do domácí sítě (pokračování)



- Otevřete nastavení tabletu nebo chytrého telefonu.

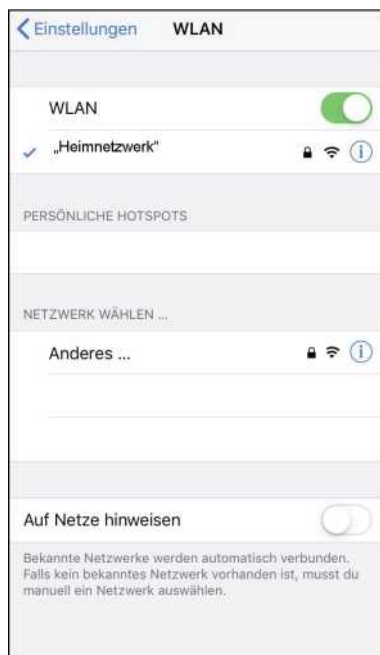


- Připojte chytrý telefon nebo tablet k WLAN domácí sítě.
Upozornění: WLAN brány už nebude vidět!



- Pak se vraťte do aplikace.
- Připojení k domácí síti potvrďte stisknutím „Dokončit“.



- Pomocí [Dokončit] zavřete připojování brány do domácí sítě.

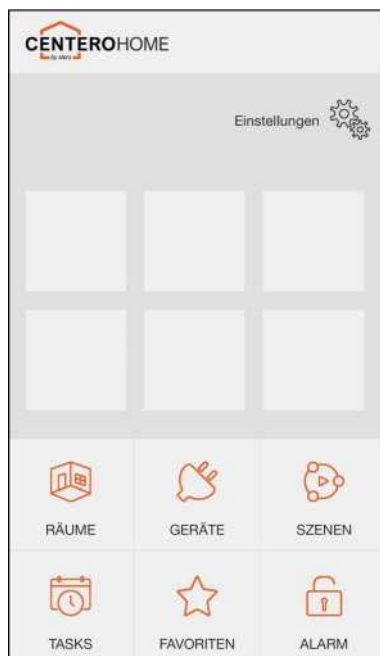

- Začněte nastavovat vaši chytrou domácnost.

Upozornění:

Jestliže se při připojování k WLAN vyskytne problém mezi bránou a domácí sítí, resetujte hardware brány, viz rovněž „Resetování brány“.

Úvodní obrazovka a uživatelské rozhraní: tablet (vlevo), chytrý telefon (vpravo)

Vzhled se může lišit podle operačního systému







MÍSTNOSTI [1]:	Zobrazení uložených místností a obsluha naprogramovaných zařízení.
ZAŘÍZENÍ [2]:	Zobrazení a obsluha naprogramovaných zařízení.
SCÉNY [3]:	Zobrazení a provedení vytvořených scén (provede příkaz u více zařízení současně a nezávisle na sobě).
ÚKOL [4]:	Zobrazení a spuštění/zastavení čtyř vytvořených úkolů (akcí). Úkol se provádí s řízením podle času, hvězd, snímače nebo stavu.
OBLÍBENÉ [5]:	Často používaná zařízení a scény se uloží do Oblíbených.
VÝSTRAHA [6]:	Odložené spouštění úkolů.
NASTAVENÍ [7]:	Menu nastavení: Vložení místností a zařízení; Vytvoření scén a úkolů. Spuštění aplikace počasí atd.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ [8]:	Ovládání mimo domácí síť WLAN. (Podmínka: nastavení cloudu, jinak nebude vidět).




Aktualizace firmwaru brány

Důležité upozornění:



Nebude-li software brány aktuální, objeví se do 2 dnů při otevření aplikace připomenutí k provedení aktualizace.

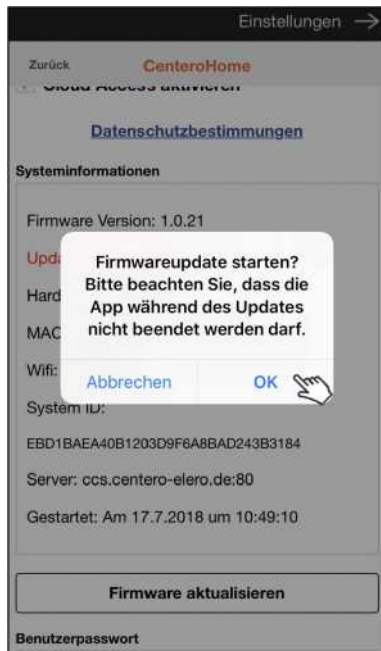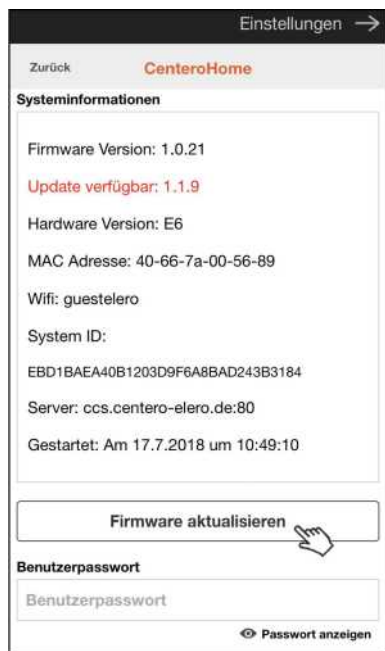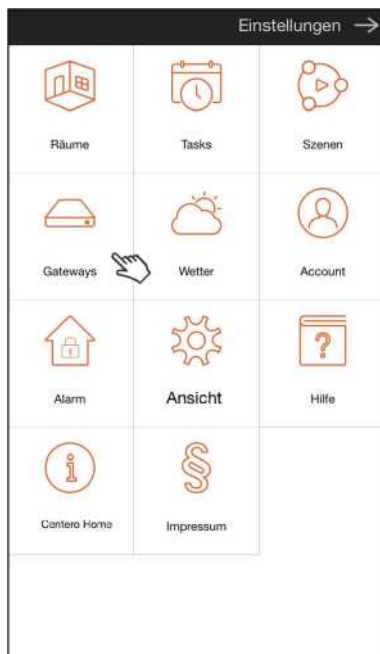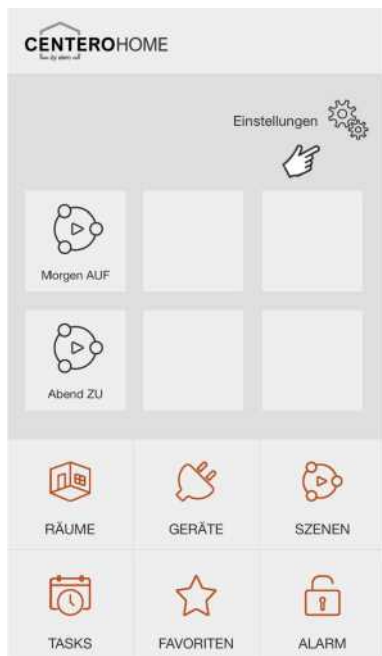

Přidání místností

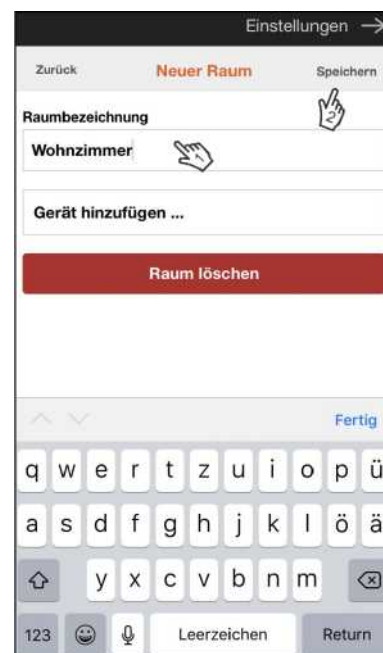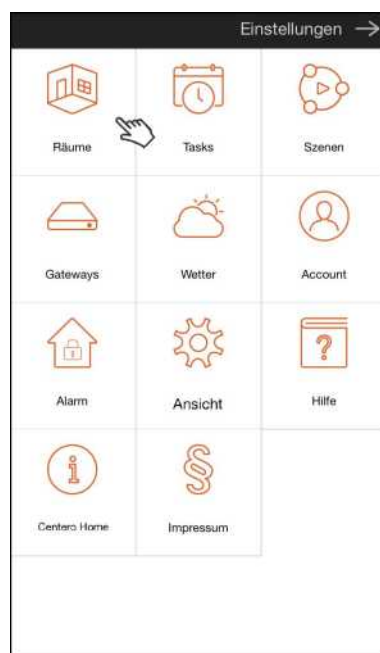
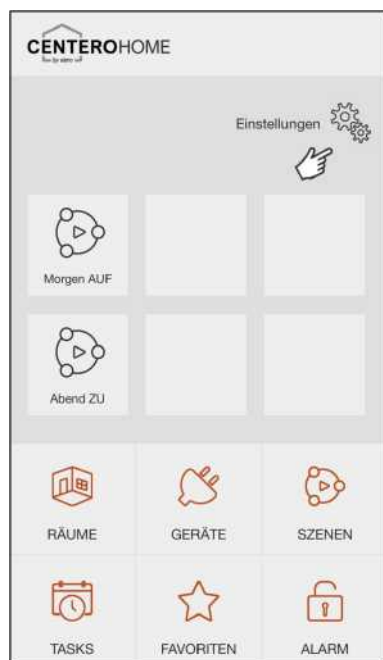


V „Nastavení“ otevřete menu „Místnosti“ a uložte všechny místnosti. To provedete pomocí „Přidat“ a „Uložit“.

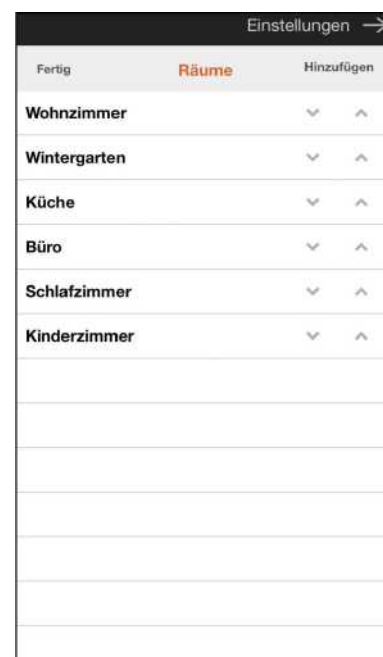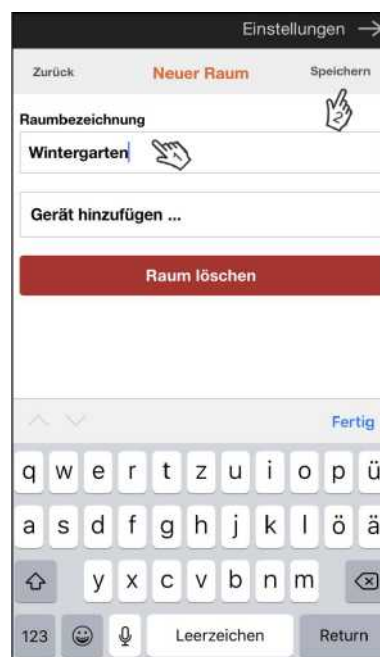


Přidání zařízení elero

Důležité upozornění: K programování nesmí být připraveno více než 10 přijímačů elero. Od 11 přijímačů budou všechna zařízení naprogramována na jeden kanál. Tím bude znemožněno ovládání jednotlivých zařízení.

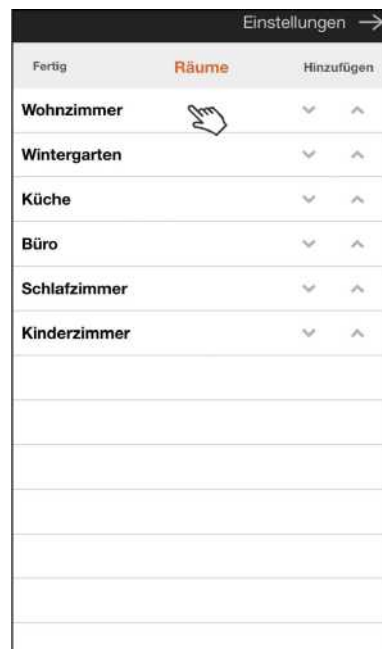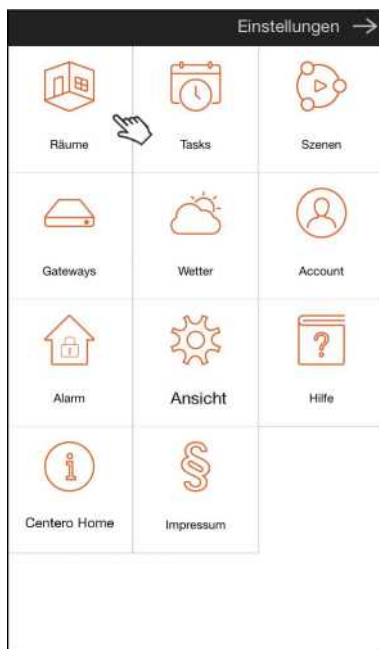

Nejprve zkontrolujte, zda se zařízení nachází na seznamu kompatibility, což je podmínka.

V „Nastavení“ otevřete menu „Místnosti“ a vyberte místnost, kam by mělo být přidáno (další) zařízení. Aktuální příklad: Obývací pokoj.

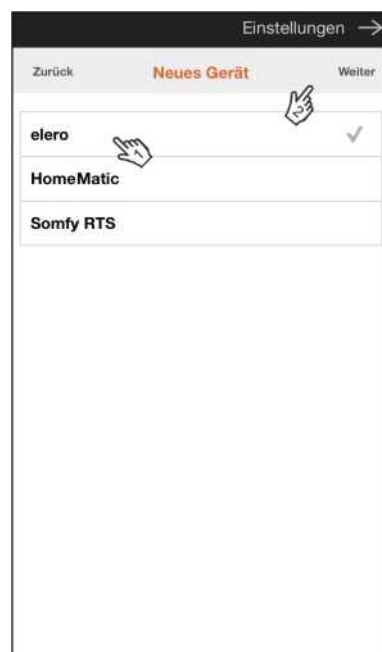

Vyberte „Přidat zařízení“ a pak kategorii, k níž zařízení náleží (např.

Pohony=Stínění, Combio-LI=Osvětlení atd.). Pak vyberte výrobce a pokračujte stisknutím „Další“. Aktuální příklad: naprogramování motoru rolet.

Přidání zařízení elero (pokračování)





Vyberte následující volný „Kanal [1]“ a rovněž „Typ zařízení [2]“ a pokračujte stisknutím „Další [3]“. Připravte zařízení k naprogramování (viz návod zařízení) a spusťte



programování tlačítkem „P“ [1]. Naprogramujte směry otáčení [2]. Pokračujte přes „Další [3]“. Po úspěšném naprogramování se u zařízení objeví jeho označení [1]. Budete-li je chtít



ovládat přes menu OBLÍBENÉ, vyberte „Přidat k Oblíbeným [2]“. Postup dokončete stisknutím „Přidat [3]“.

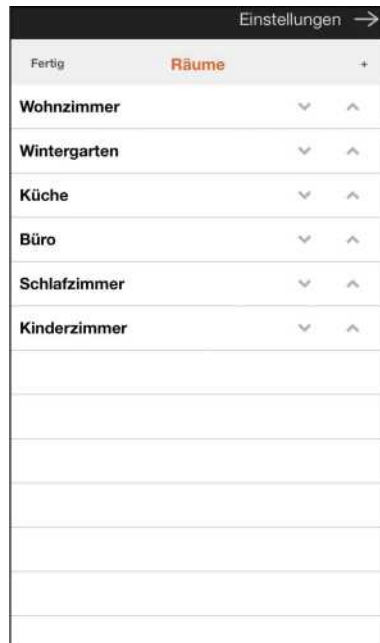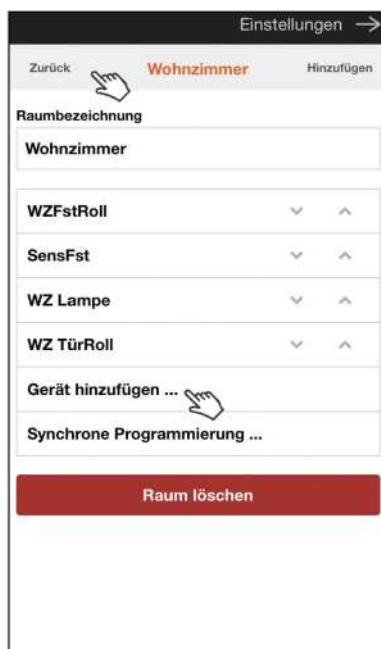




Pomocí „Přidat zařízení“ můžete ke stejné místnosti přiřadit další zařízení. Pomocí „Zpět“ se vrátíte na přehled místností, kde můžete přiřadit zařízení k dalším místnostem.

Programování poloh větrání, otáčení, napnutí látky, mezipozice do pohonů elero

Upozornění: U pohonů elero je možné individuálně naprogramovat následující pozice: Roletová/žaluziová/zatahovací zařízení: 1. Mezipozice 2. Pozice větrání kloubových markýz: 1. Mezipozice 2. pozice s napnutou látkou žaluzie Raffstore 1. Mezipozice 2. Pozice otáčení

Upozornění: Aby bylo možné pozici přesně naprogramovat, začněte vždy od koncové polohy (k tomu si přečtěte návod k použití). Pozice se dají nejlépe naprogramovat z těchto koncových poloh: Mezipozice: z horní koncové polohy pozice větrání / napnutí látky / otáčení: ze spodní koncové polohy

Příklad: Rolety (mezipozice a pozice větrání)

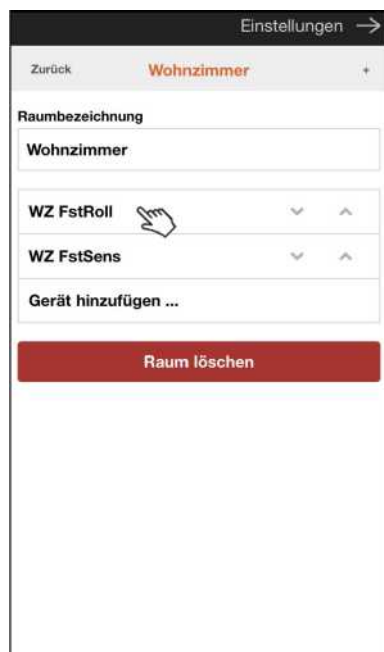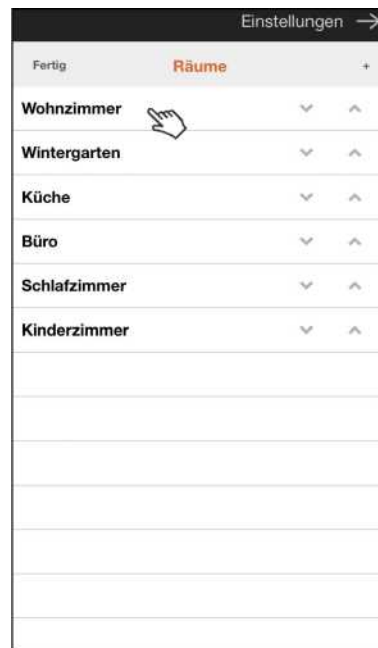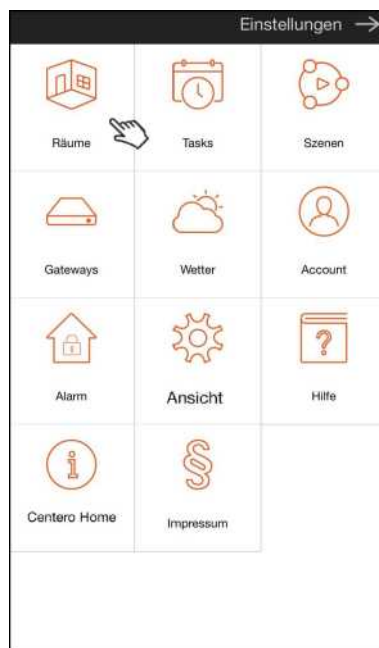


Vyjíždí z hořejší koncové polohy!




Vyjíždí ze spodnější koncové polohy!

Přidání cizích zařízení (příklad: okenní kontakt)

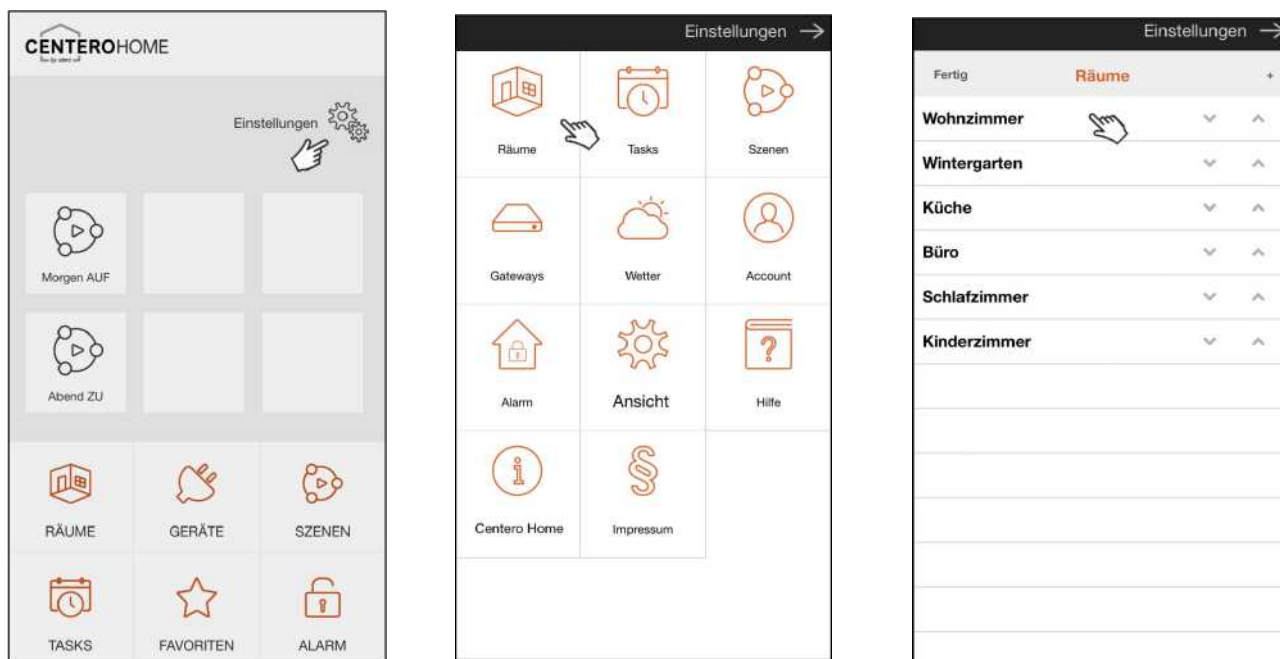


Nejprve se přesvědčte, zda se zařízení nachází v seznamu zařízení; to je podmínka. Poté v „Nastavení“ otevřete menu „Místnosti“ a vyberte místnost, kam by mělo být přidáno (další) zařízení. Aktuální příklad: Obývací pokoj.

Přidání zařízení elero (pokračování - příklad: okenní kontakt)

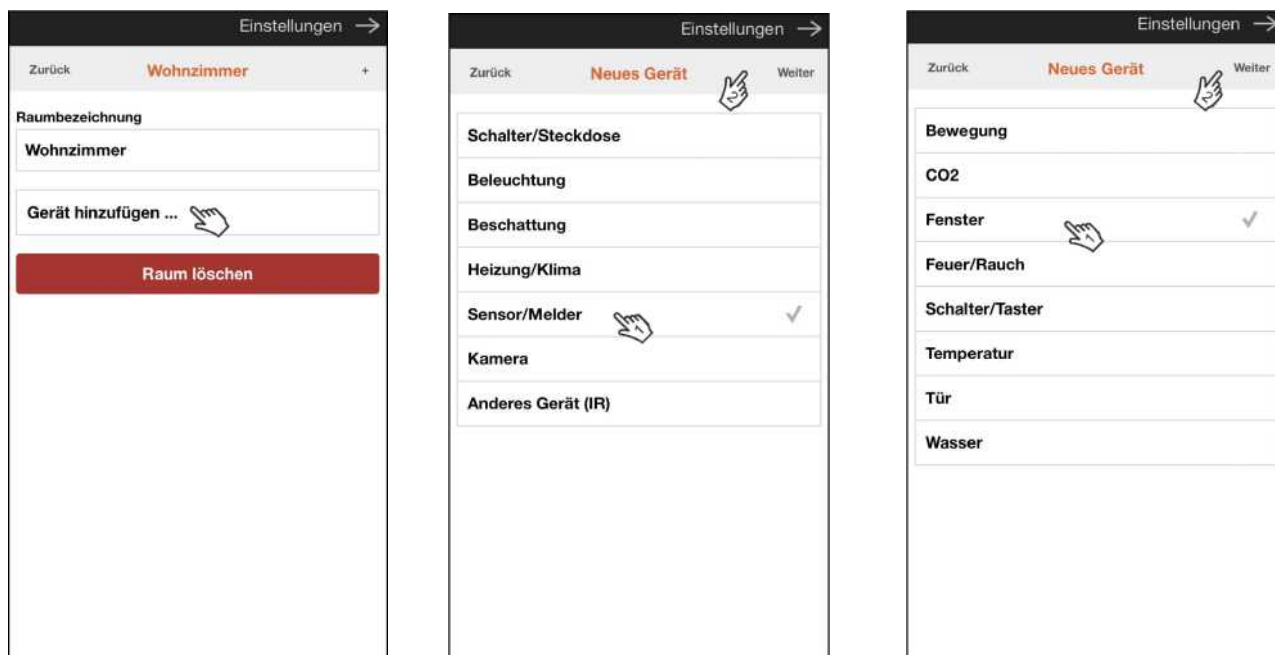


Vyberte „Přidat zařízení“ a pak kategorii, k níž zařízení náleží (např. Pohony=Stínění, Okenní kontakt=Senzor/hlásič atd.). Vyberte Použití nebo Místo použití a pokračujte stisknutím „Další“. Aktuální příklad, okenní kontakt s připevněním na okno.

Přidání zařízení elero (pokračování - příklad: okenní kontakt)

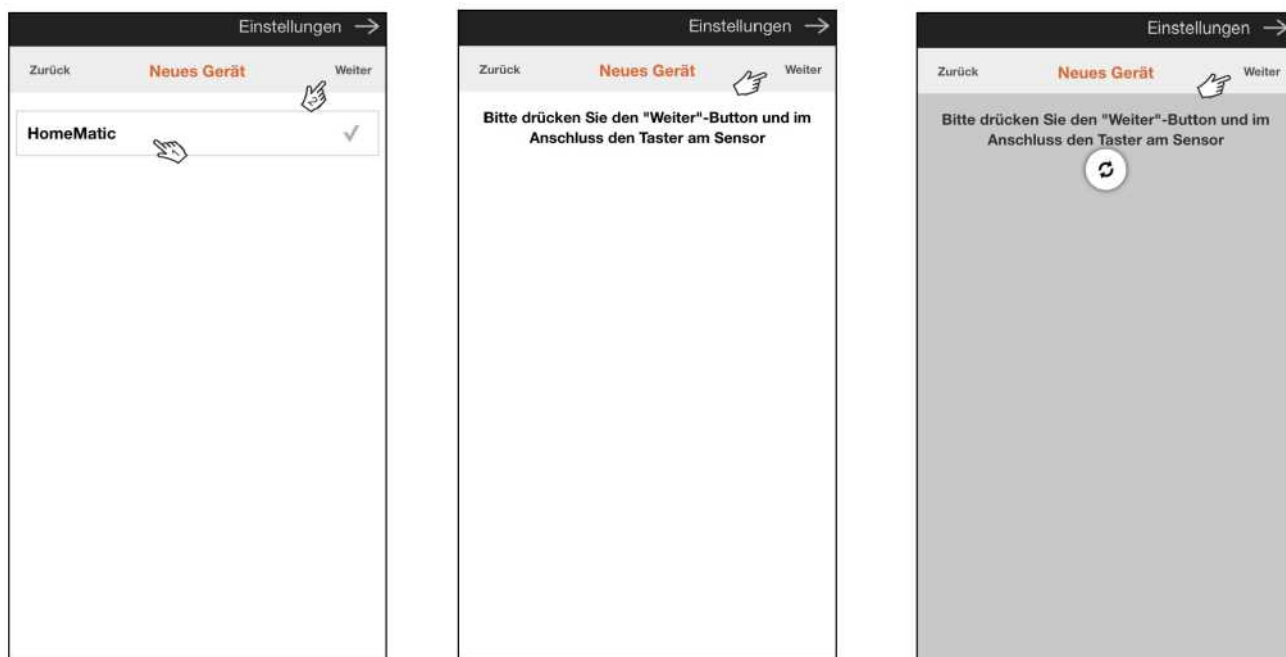

Vyberte výrobce zařízení a pokračujte stisknutím „Další“. Připravte zařízení k naprogramování (viz návod zařízení) a naprogramujte cizí zařízení.

Upozornění: Postup programování se může u různých výrobců a typu zařízení lišit. Zde popsany postup programování je pouze příklad.

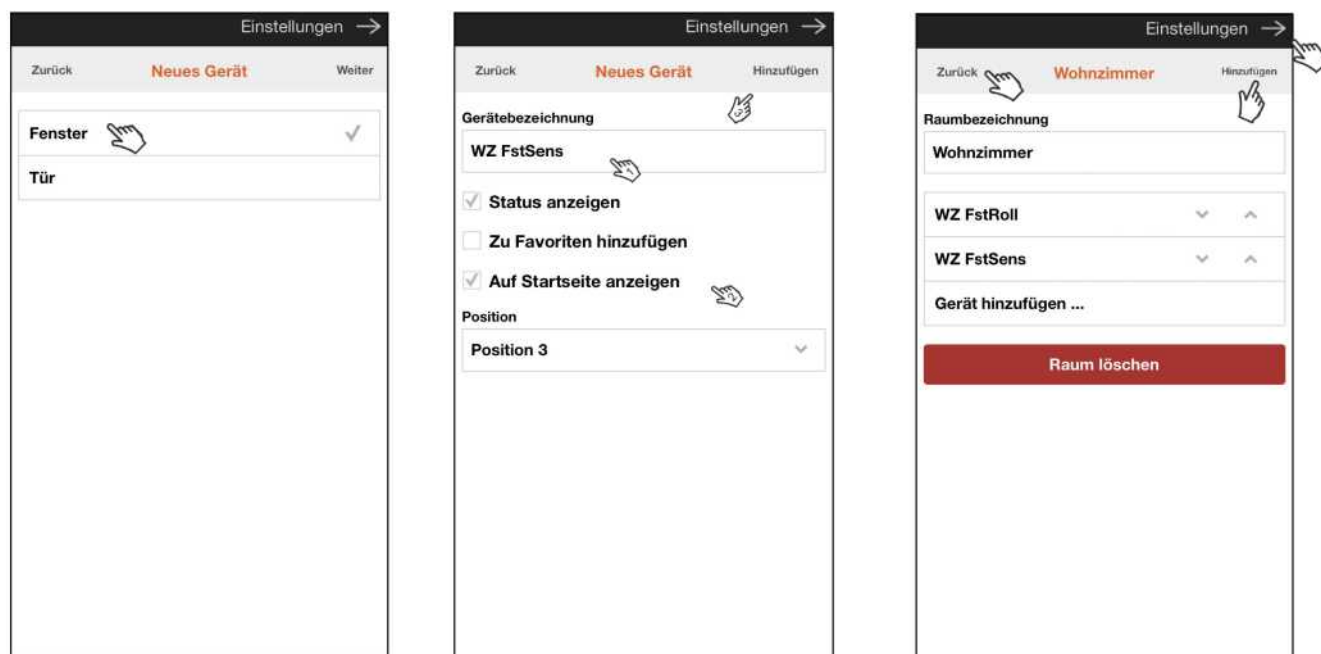



Jakmile bude zařízení naprogramováno, vyberte místo použití.

Označte zařízení podle jeho funkce [1]. Budete-li chtít zobrazit zařízení na úvodní obrazovce, můžete tak učinit (viz [2]). Postup dokončete klepnutím na „Přidat“.

„Zpět“ = k přehledu místností
 „Přidat“ = další zařízení
 „Nastavení“ = zpět na úvodní obrazovku.



Uložení oblíbených

V „OBLÍBENÝCH“ můžete ukládat a obsluhovat často používaná zařízení. Přiřazení se provádí během uvedení zařízení do provozu, viz kapitola „Přidání zařízení elero“, nebo později, jak je uvedeno níž v „Dodatečné aktivaci“.

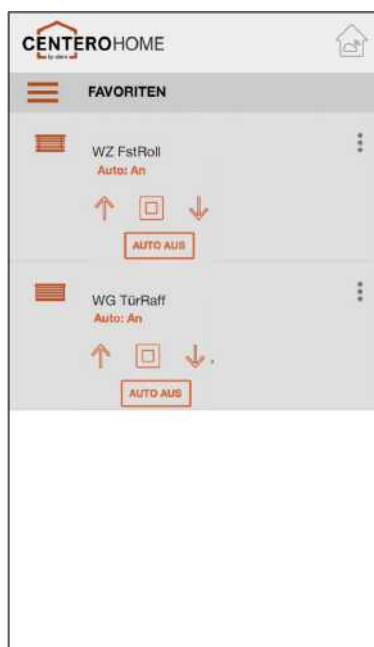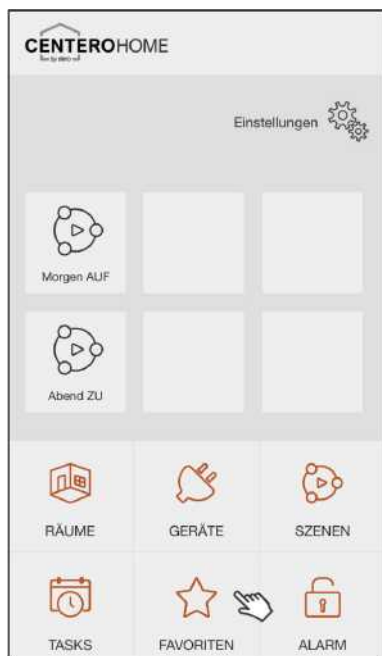

Příklad použití zařízení již uložených v Oblíbených.

Dodatečná aktivace (příklad):

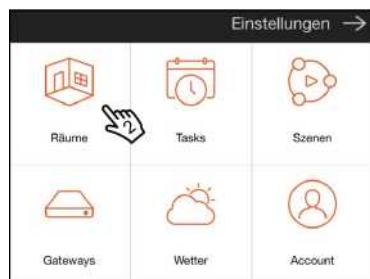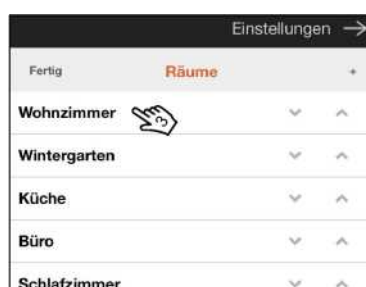

Obsluha zařízení (příklad: rolety Raffstore)



Upozornění: zařízení elero (např. pohon) vysílají, když obdrží pokyn, zpětná hlášení (obousměrnost). To bude v aplikaci znázorněno takto:

Pokyn obdrženo a provedeno: Symbol se krátce rozsvítí „ZELENĚ“.


Pokyn neobdrženo: Symbol se krátce rozsvítí „ČERVENĚ“.

Zapnutí/vypnutí režimu dálkového ovládání

Upozornění:



Zařízení můžete mimo svou domácí síť obsluhovat pouze se zapnutým režimem dálkového ovládání. Podmínkou je vytvoření a aktivace cloudu (viz „Vytvoření a aktivace cloudu“) a rovněž zadání hesla brány. Poté se na úvodní obrazovce objeví ikona „Režim dálkového ovládání“.

Vypnutí režimu dálkového ovládání (bílá) Zapnutí režimu dálkového ovládání (červená)


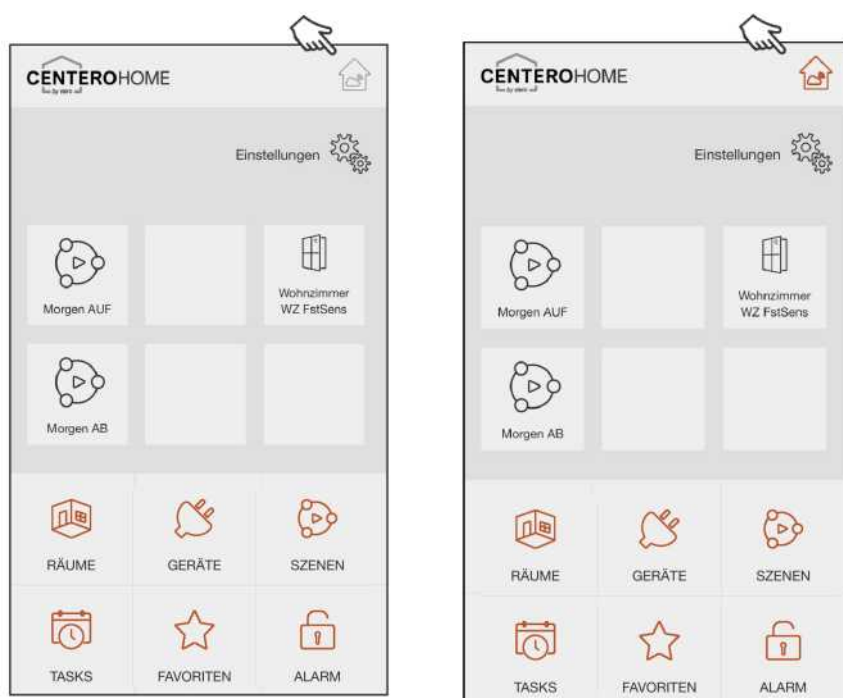


Časová prodleva (žádné spojení s bránou)


Jestliže se symbol brány zobrazí přeškrtnutý, je WLAN připojení k tabletu nebo chytrému telefonu přerušeno, takže není obsluha možná. Zkontrolujte svou domácí síť.

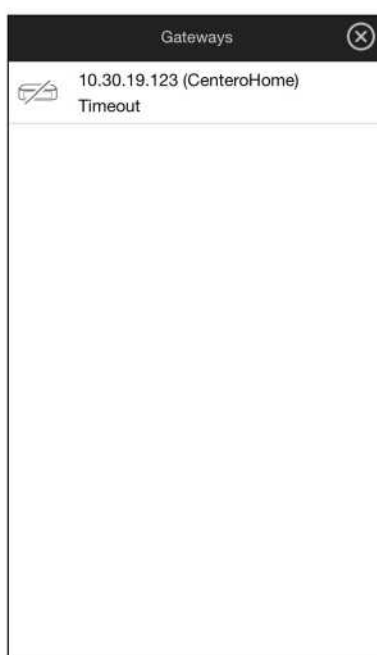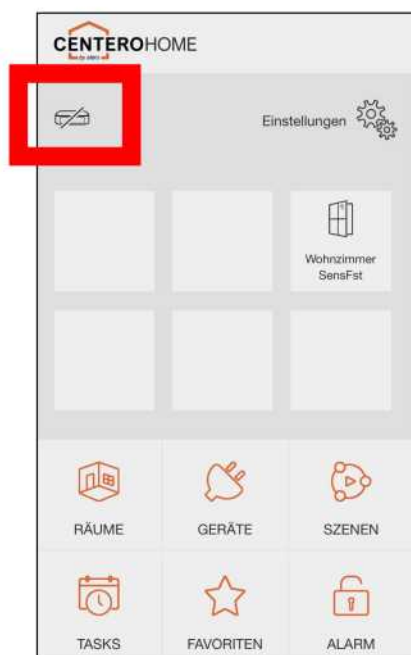

Vytvoření a přidání scén

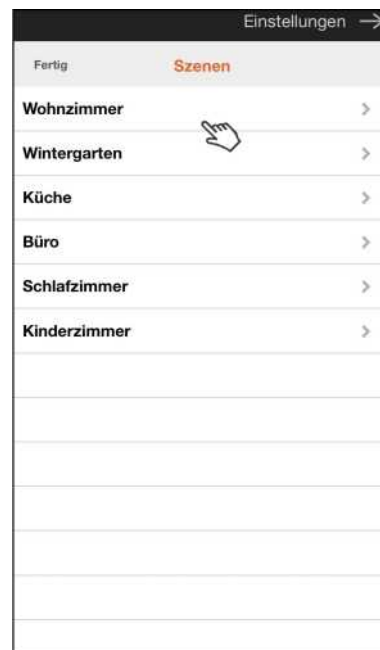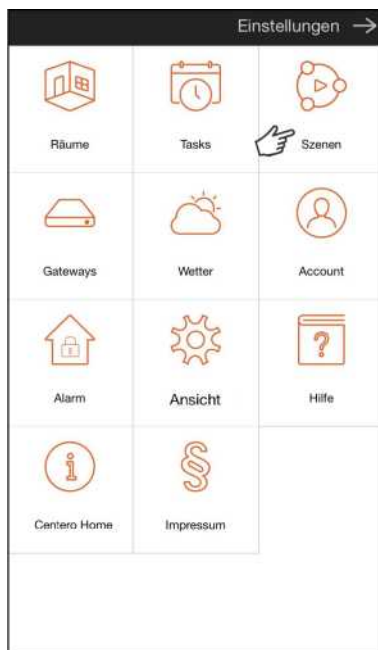

V „Nastavení“ otevřete menu „Scéna“. Pak vyberte místnost, k níž má přehled „Scény“ patřit.

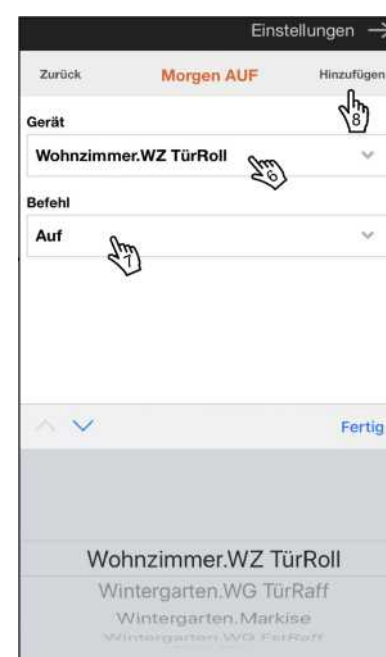

Pomocí „Přidat“ uložte novou scénu.

Zadejte označení scény (například: Ráno otevřít) a do volného pole i stručný popis. Bude-li třeba, a by bylo možné scénu spustit z úvodní obrazovky, aktivujte pokyn „Zobrazit na úvodní obrazovce“ a stanovte „Polohu“. Pak pomocí „Přidat příkaz [5-8]“ přidejte pokyny pro provedení. Další pokyny můžete přidat opakováním postupu [5-8]. Před uložením scény ji můžete provést pomocí „Vyzkoušet scénu“. Tvorbu scény ukončíte tlačítkem „Dokončit“.


Vytvoření a přidání scén (pokračování)



Tlačítkem „Zpět“ se vraťte do přehledu místností, nebo přes „Nastavení“ zpět do uživatelského rozhraní.

Provedení scény

Všechny scény zobrazíte ikonou „SCÉNY“ a pak je můžete provést. Často používané scény mohou být pro rychlé otevírání znázorněny na úvodní obrazovce.

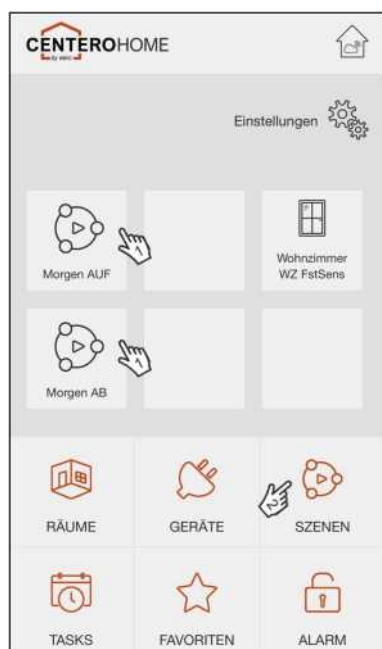


- 1) Umístění scény na úvodní obrazovku. Viz kapitola „Přidání scény“.
- 2) Zobrazení všech scén.


Po klepnutí na ikonu „SCÉNY“ se zobrazí všechny scény. Po klepnutí na scénu bude tato scéna provedena.

Vytvoření a přidání úkolu

Upozornění: Abyste mohlo vytvořit úkol, musíte se nacházet v domácí síti WLAN.

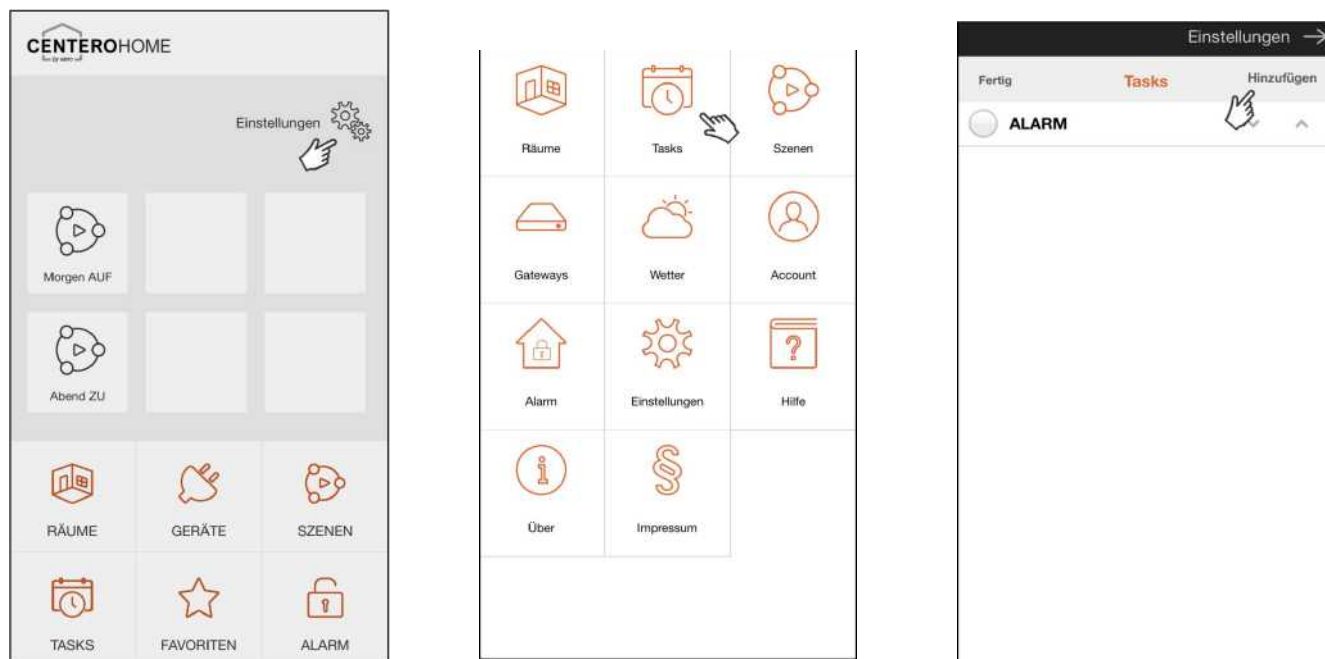




Příklad: Když se otevře okno, měly by se zatáhnout rolety. K tomu bude jako senzor potřeba okenní kontakt, který bude předtím naprogramován.

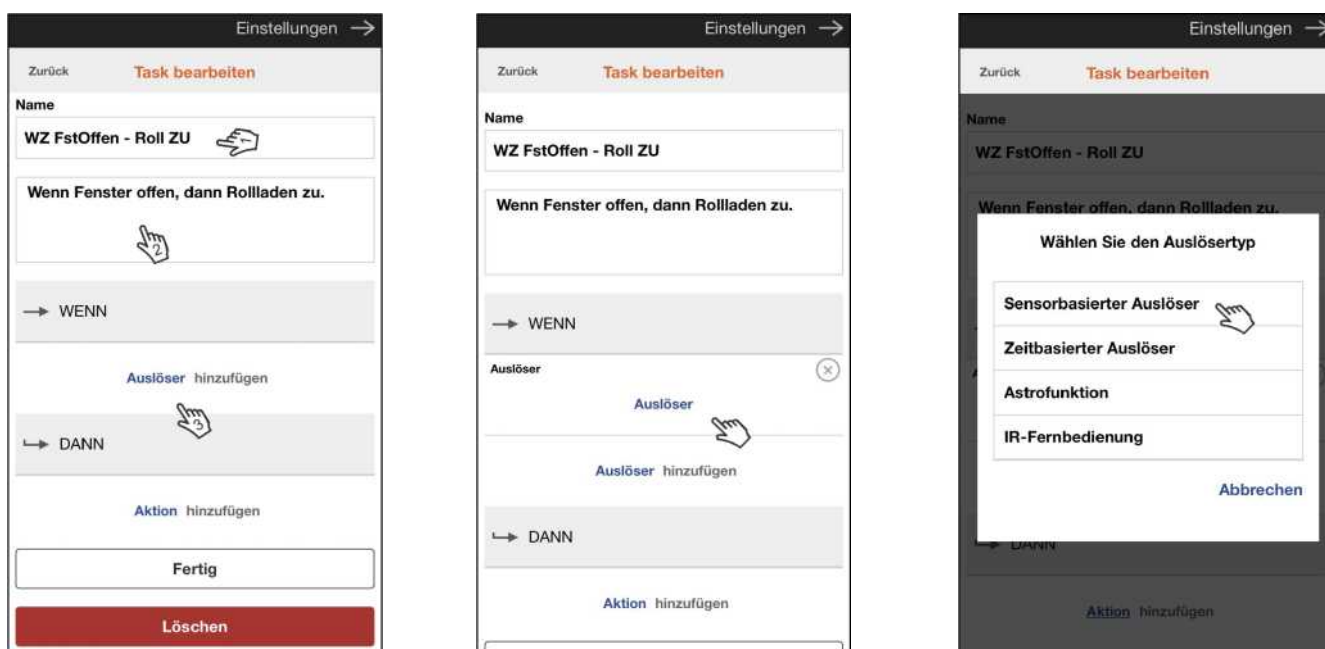

Nastavení a přidání úkolu (pokračování)



- 1) Výběr senzoru
- 2) Výběr stavu aktivace
- 3) Přidání akce

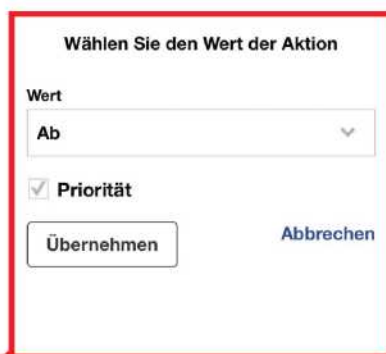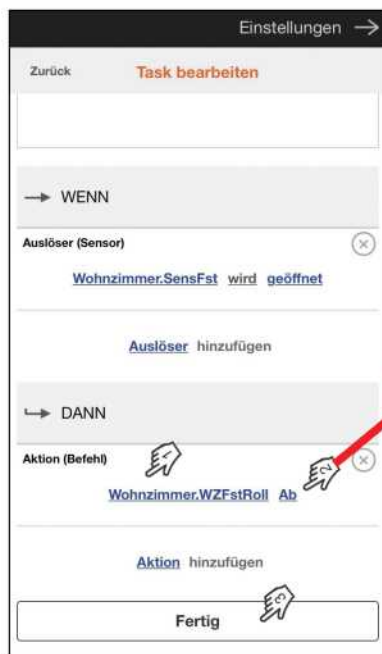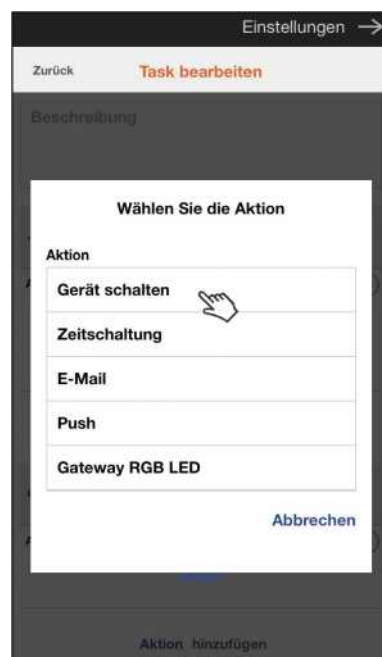

Bude-li třeba provést akci vždy bez ohledu na to, zda se přístroj ovládá ručně či automaticky, musí být zaškrtnuta možnost „Priorita“.

- 1) Výběr zařízení
- 2) Výběr pokynu
- 3) Úkol zavřít pomocí „Dokončit“, nebo
- 4) přidání další „Akce“.

Zaslání e-mailové zprávy (volitelné)





Upozornění:



Volitelně můžete další volbou „Přidat akci“ odeslat e-mailovou zprávu.

Důležité: Dostupnost a doručení není možné zaručit, protože závisí mimo jiné na následujících faktorech:

- > uvedení správné e-mailové adresy (při zadání není možné zkontrolovat)
- > brána musí být připojena k internetu, aby bylo možné akci spustit.

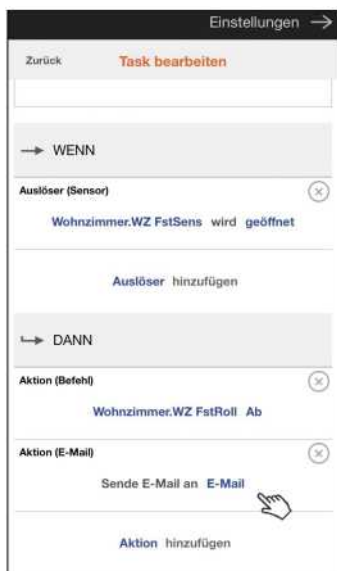
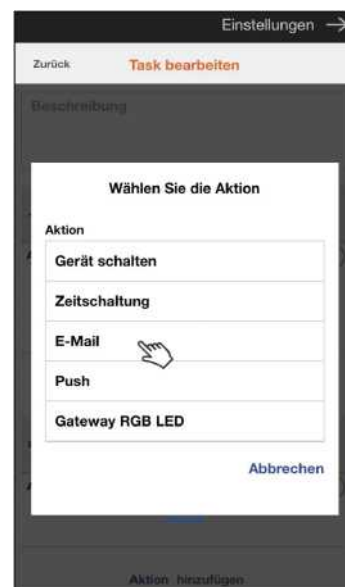


Informace: Bude-li vidět zaškrtnutí, úkol bude proveden. Klepnutím se úkol deaktivuje.

Spuštění/zastavení úkolu

Upozornění:

Aby bylo možné úkol provést, musí se zařízení nacházet v automatickém režimu, nebo mu musí být při vytvoření přidělena priorita. Při zaškrtnutí priority zařízení provede akci vždy.

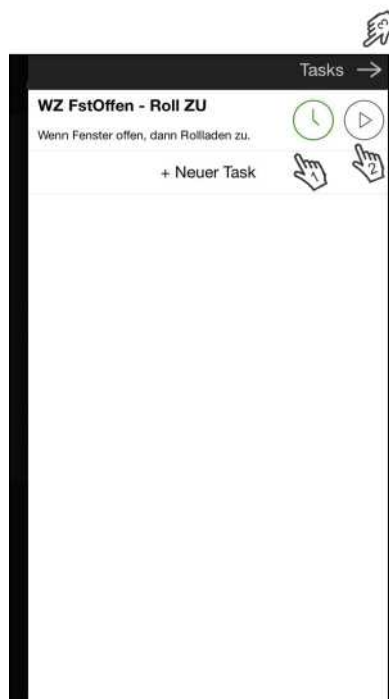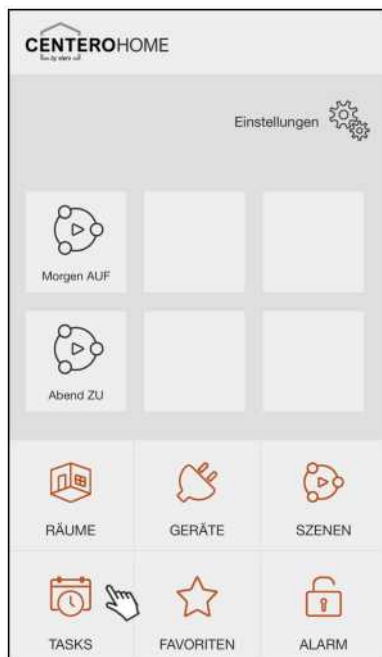


- Změna stavu klepnutím Zelené orámování: Úkol Aktivní Černé orámování: Úkol neaktivní
- Po klepnutí se úkol ihned provede.
- Klepnutím na „šipku“ se vrátíte do uživatelského rozhraní.


Nastavení a zapnutí/vypnutí výstrahy (ÚKOL)

„VÝSTRAHA“ je speciální úkol, který se aktivuje opožděně po zadání „kódu výstrahy“!

1. Nastavení zpoždění

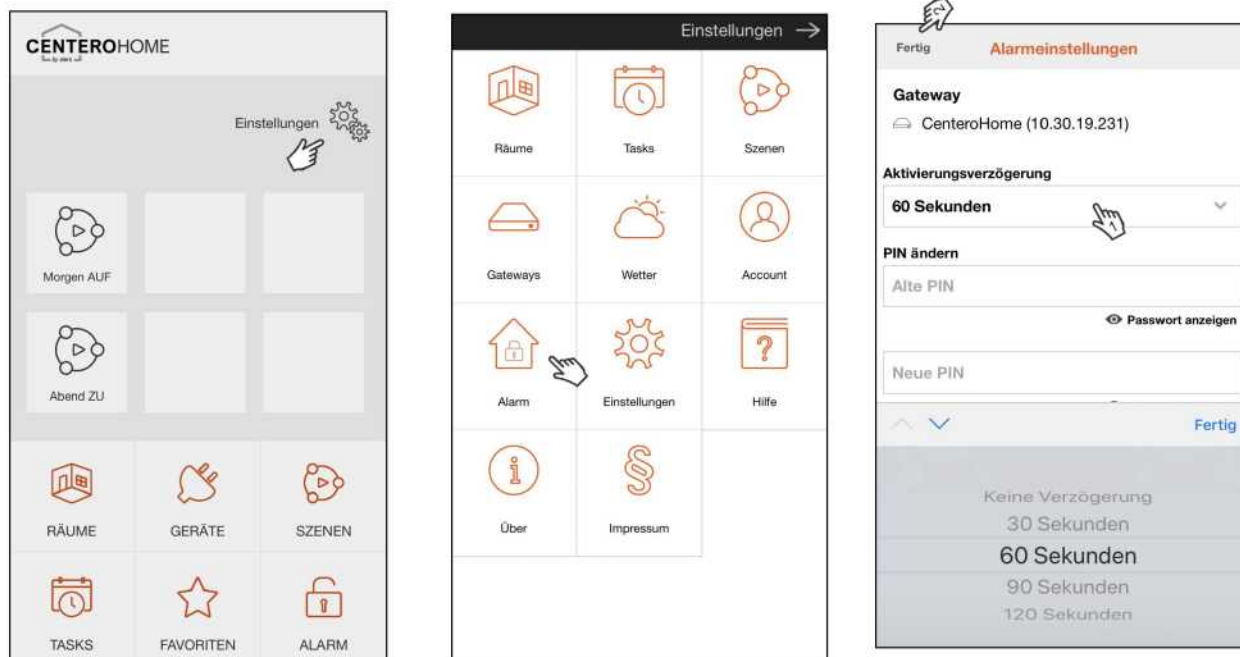


2. Zadání nového PIN pro spuštění/zastavení (tovární nastavení: 0000)

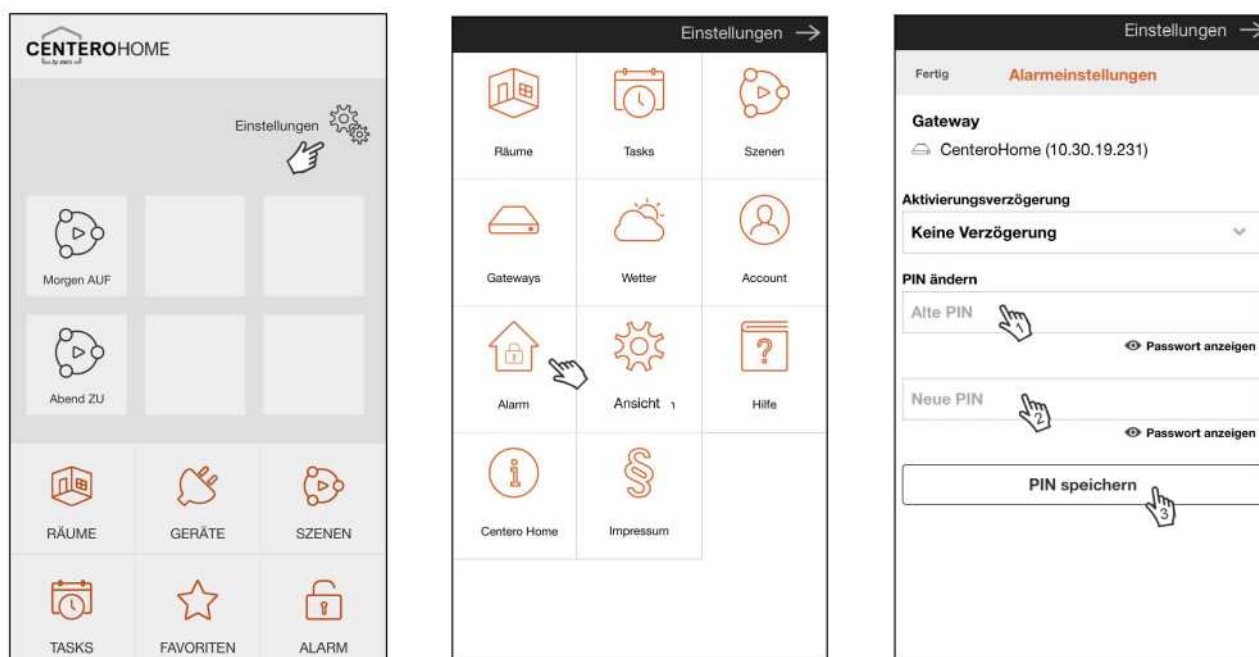


3. Vytvoření úkolu

Úkol výstrahy se vytváří stejně jako běžný úkol (viz část „Vytvoření úkolu“).

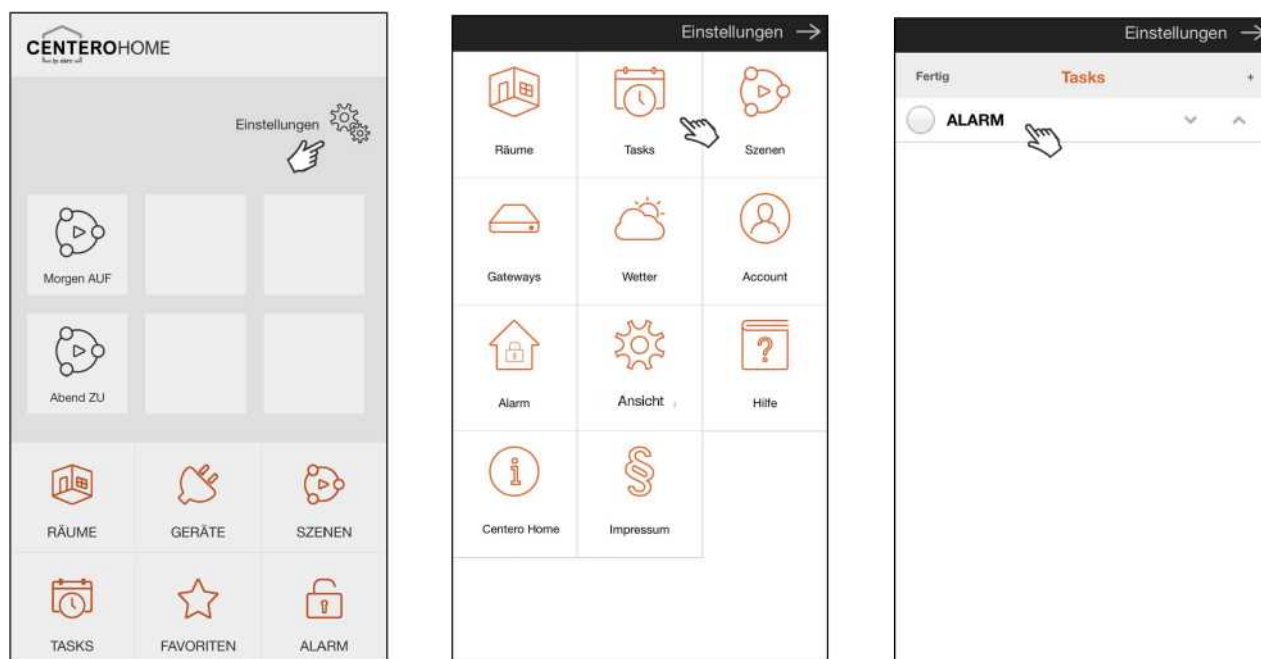



4. Spuštění/zastavení výstrahy-úkolu

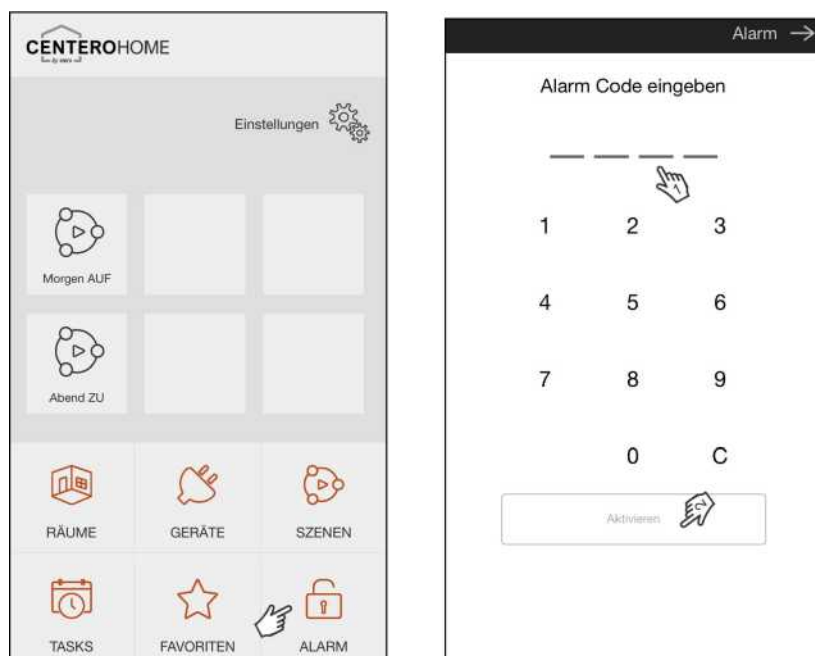

Registrace účtu (podmínka pro používání cloudu)

Upozornění:

Pro použití cloudu musíte ještě uložit heslo (viz strana 26).

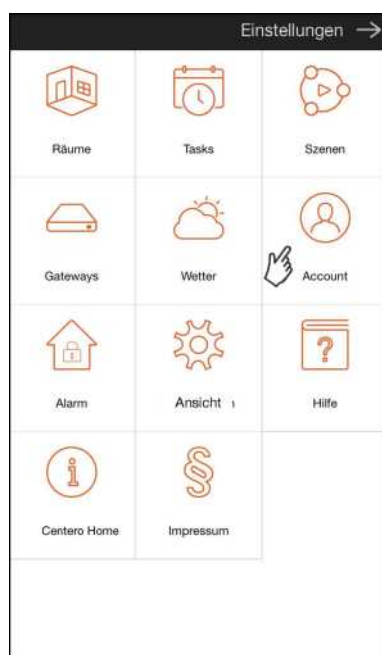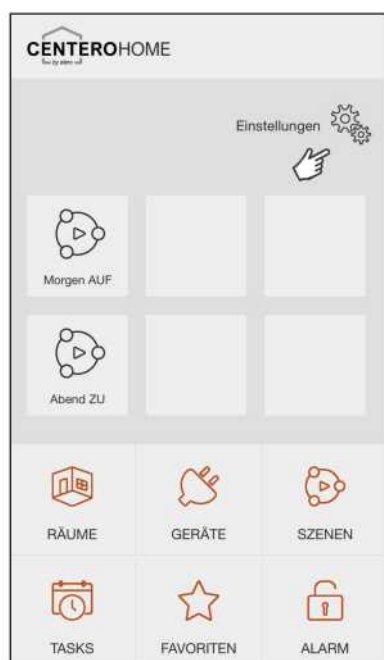



Upozornění:

Jakmile se úspěšně registrujete a založíte si uživatelský účet, obdržíte potvrzující e-mail. Abychom ověřili, že používáme vaši správnou e-mailovou adresu, musíte registraci potvrdit kliknutím na odkaz.

Brána - uložení hesla



Upozornění:

Pro přístup ke cloudu musíte na bráně nastavit heslo. Kromě toho musí být registrován účet (viz strana 25).

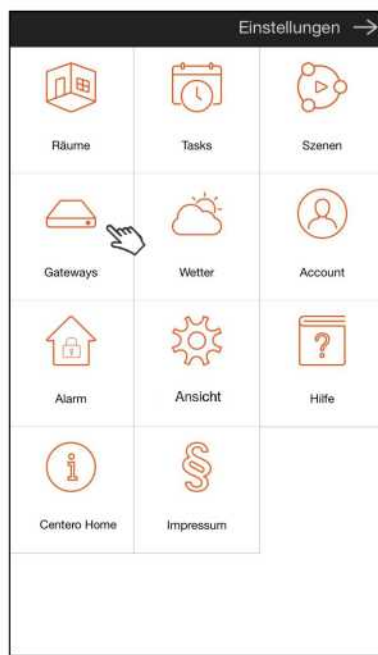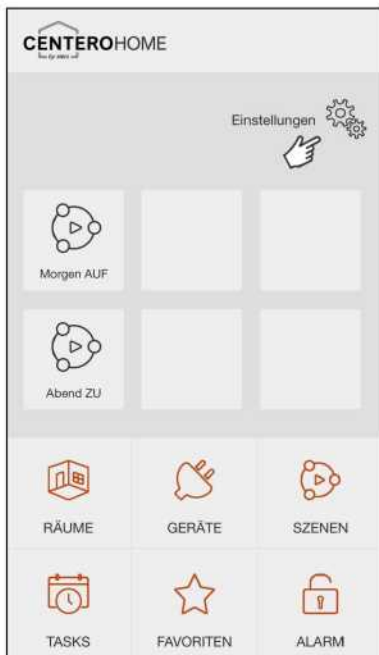

Uložení uživatelského hesla

Pomocí svého uživatelského hesla chráníte svou aplikaci před cizími osobami.

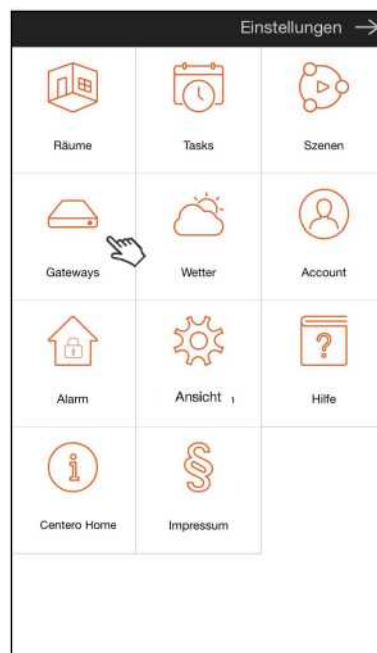
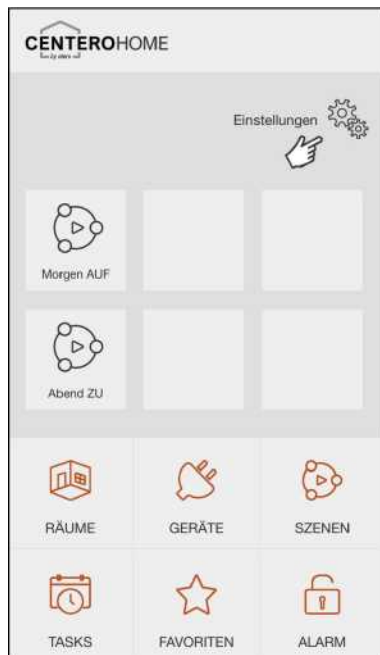


Uvědomte si, že se zde jedná pouze o příklad. Znáznorněná verze neodpovídá aktuální verzi!

Zabezpečení nastavení

Upozornění:





Nastavení se uloží na cloud, takže. musíte být do cloudu přihlášení Další podmínkou je registrace vašeho účtu.

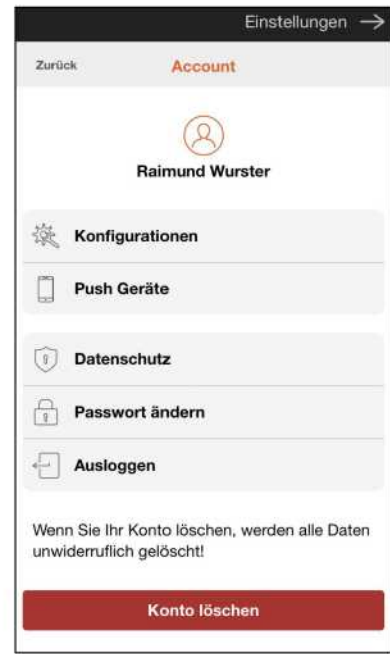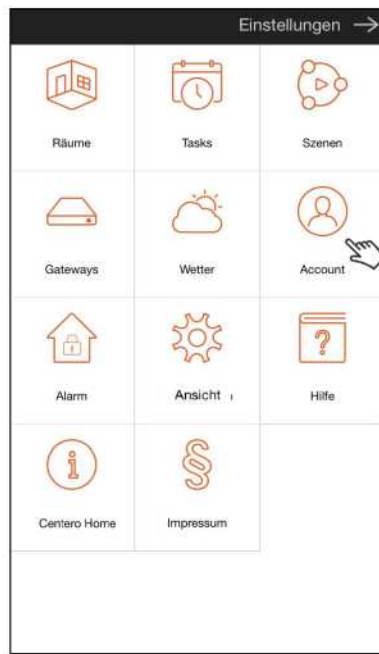

Nahrání nastavení z cloudu

Upozornění:

Uložené nastavení lze nahrát na další zařízení.

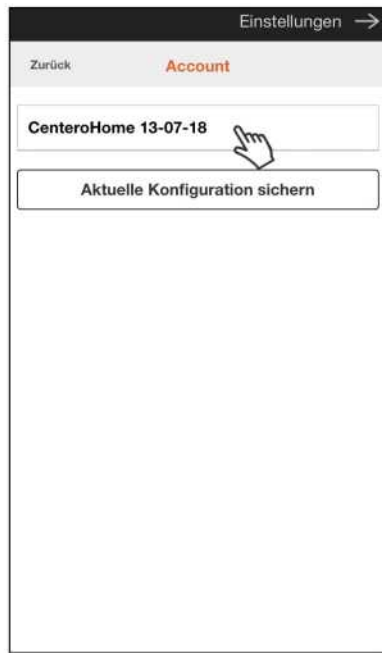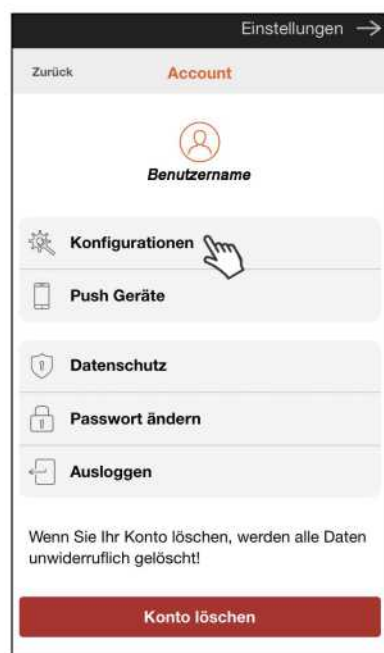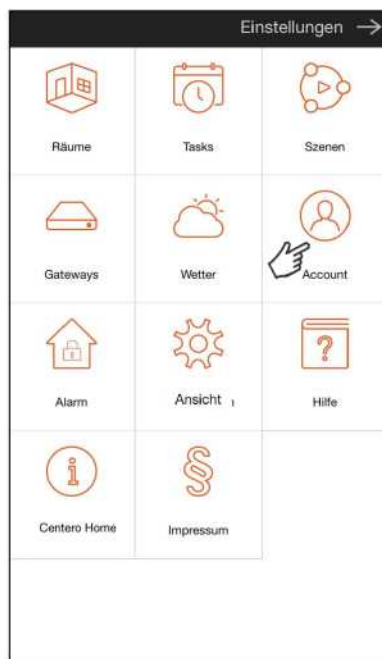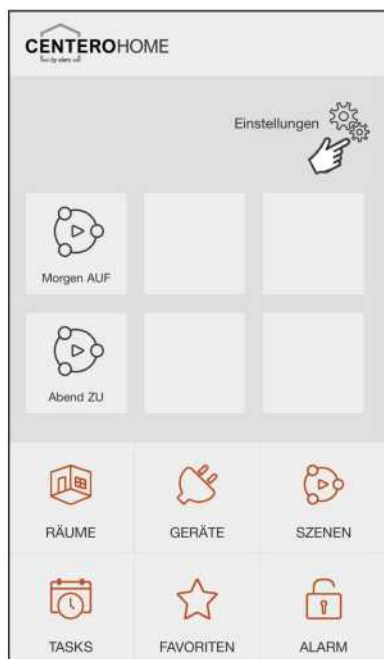

Resetování brány

Důležité upozornění:

Pro resetování brány musíte dlouho podržet resetovací tlačítko brány a pak je uvolnit v jednom z následujících režimů resetování:

Stavová kontrolka LED svítí **zeleně**: Resetuje se nastavení sítě.



Stavová kontrolka LED svítí **oranžově**: Resetují se uživatelské heslo a nastavení WLAN.



Stavová kontrolka LED svítí **červeně**: Resetování brány do továrního nastavení.



Stavová kontrolka LED



tlačítko Reset.

V malém otvoru na zadní stěně pláště se nachází





Resetování aplikace


Důležité upozornění:

Aplikaci byste měli resetovat jen tehdy, jestliže si předtím vytvoříte záložní kopii nastavení. Jinak bude aktuální nastavení neodvolatelně smazáno! Tím pak také již nebudou k dispozici pro další chytré telefony nebo tablety.

Nicméně pokud budete resetovat aplikaci bez zálohy, musíte provést i částečné resetování brány. K tomu vhodným tenkým předmětem stisknete a podržíte tlačítko Reset nacházející se na straně konektorů kabelů za stěnou krytu (malý otvor). Logo na přední straně se pak krátce rozsvítí zeleně a pak oranžově. V oranžové fázi tlačítko Reset uvolníte. Nyní jste resetovali WLAN bránu i heslo.

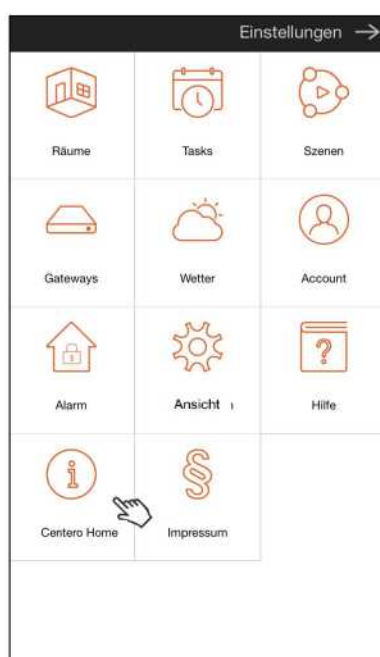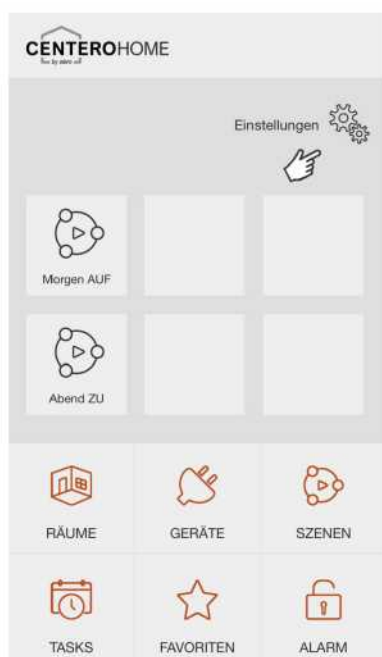

Nastavení struktury menu

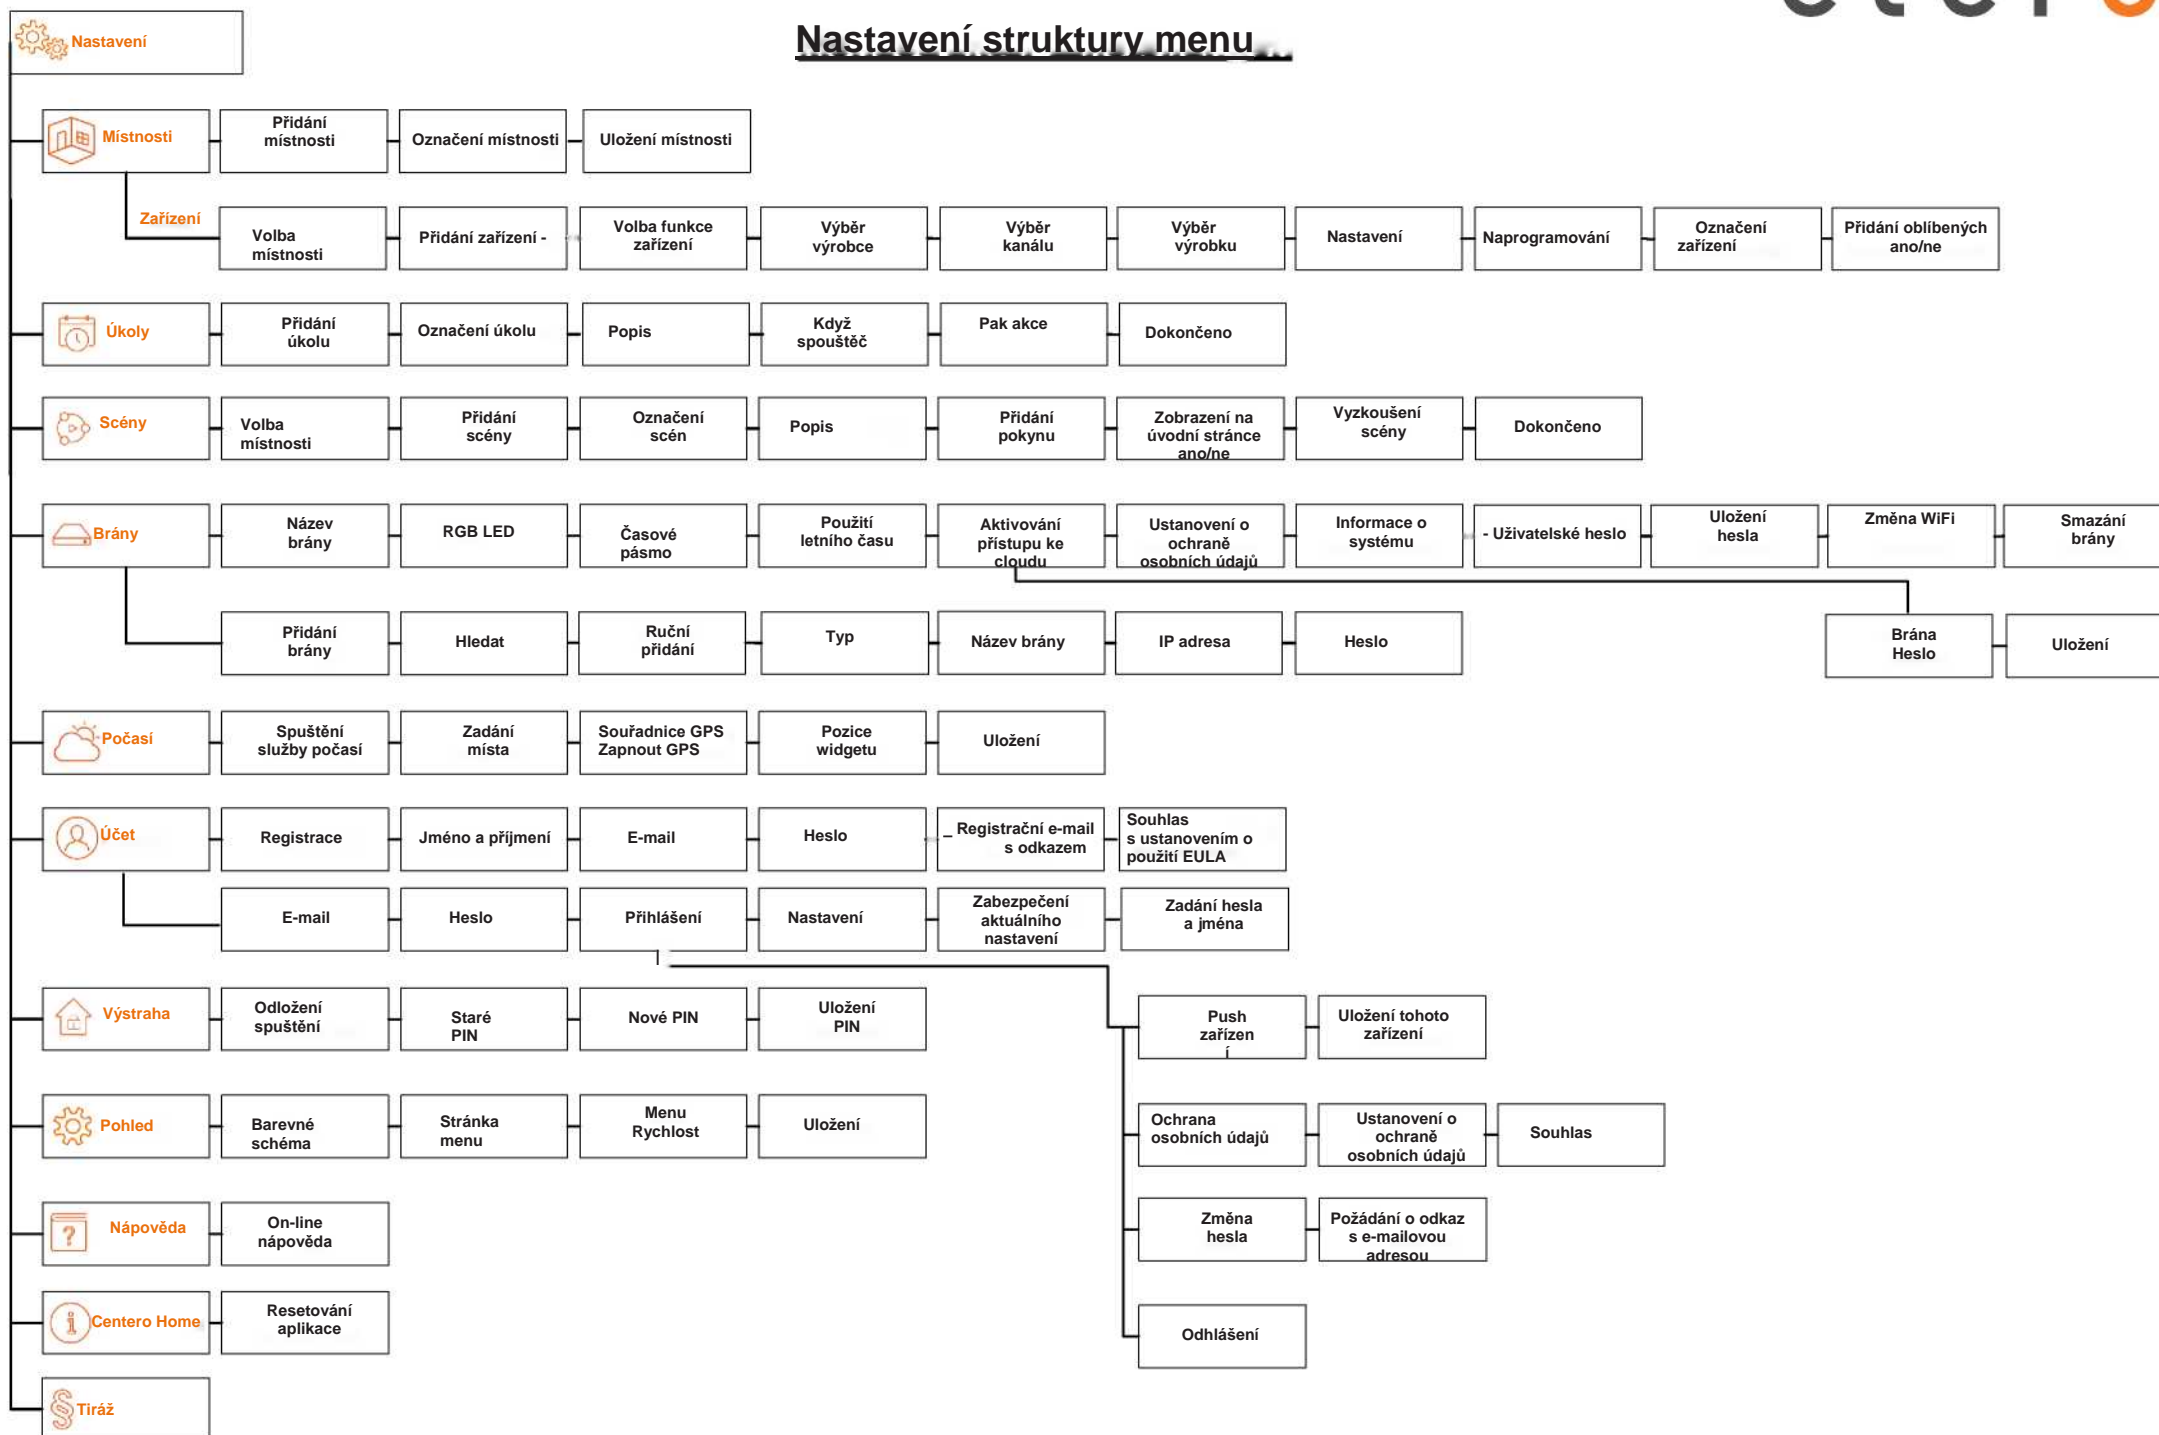

Pro CentroHome verzi Plus se předpokládá a připravuje připojení následujících zařízení.

Připojení Amazon Alexa

Připojení IP kamer INSTAR

Připojení meteostanice Netatmo

Všeobecné pokyny

Obsah balení

- Brána
- Síťový adaptér
- Bezpečnostní pokyny

Shoda

elero tímto prohlašuje, že brána CentroHome odpovídá směrnici 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU naleznete na internetové adrese:
www.elero.de/downloads-service/

Likvidace

Stará zařízení nesmí být likvidována s domácím odpadem!

1. Obalový materiál vyhodte do sběrných kontejnerů na lepenku a papír.
2. Stará zařízení zlikvidujte na sběrném místě pro odpadní elektroniku nebo u odborného prodejce.

Servis

Jestliže se i přes správnou manipulaci vyskytnou závady, nebo bude-li zařízení poškozeno, obraťte se na svého smluvního partnera.

Čištění

Zařízení čistíte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrchy.

Adresa výrobce

elero GmbH
Maybachstr. 30
73278 Schlierbach
Deutschland/Německo
www.elero.de